

# NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE


PROTIVLOMINNA VRATA SERIJE GOLD IN PLATINUM



**VOVKO**

# Čestitamo!

*Postali ste lastnik protivlomnih vrat Vovko. Podjetje Vovko ima več kot 44 let tradicije na področju izdelkov in dodatkov za varnost. Vsa naša protivlomna vrata so rezultat vrste inovacij, izkušenj zadovoljnih uporabnikov in ponujajo preverjeno certificirano zaščito.*

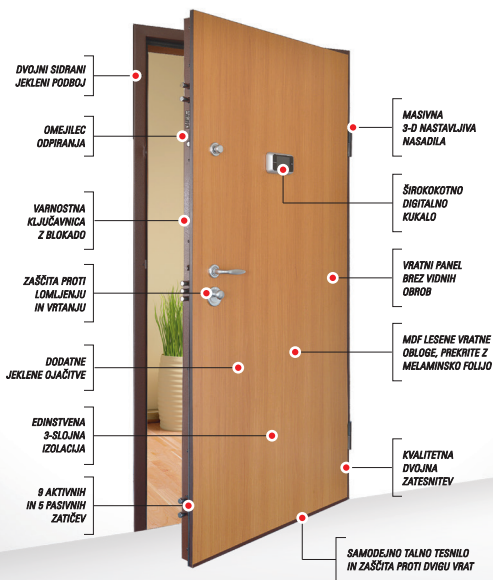

# LASTNIŠKI PODATKI

Svetujemo vam, da si na tej strani nemudoma vpišete vse informacije v zvezi z vašimi novimi protivlomnimi vrati. Te podatke boste potrebovali ob naročanju servisnih storitev ali nadomestnih delov.

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-pošta: \_\_\_\_\_

Datum vgradnje: \_\_\_\_\_

---

## PODATKI O VGRAJENIH VRATIH

Serijska številka: \_\_\_\_\_

Tip / Model / Serija: **GOLD**  **PLATINUM**

Cilindrični vložek: **GEGE PEXTRA**  **KABA EXPERT**

Kukalo: **KLASIČNO**  **DIGITALNO**

\_\_\_\_\_

Vratne obloge: \_\_\_\_\_

Notranja stran: \_\_\_\_\_

Zunanja stran: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dodatna oprema: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# OSNOVNE NASTAVITVE

Vratno krilo primaknite k podboju v napol priprti položaj in preverite naslednje:

- 1. da sta vratno krilo in podboj vzporedno poravnana;**
- 2. da so fiksni zatiči poravnani z zapahi na podboju vrat;**
- 3. da je prostor med vratnim krilom in podbojem cca. 7mm;**
- 4. da vrata v zaprtem položaju dobro tesnijo in se ob rahlem pritisku ali potegu kljuke ne premikajo.**

V kolikor pri katerikoli točki opazite odstopanje je vaša protivlomna vrata potrebno ustrezno nastaviti. To lahko storite z uporabo navodil na naslednji strani.

---

## NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE


Vsi vidni gibljivi mehanski deli protivlomnih vrat, nasadila in zatiči morajo biti ustrezno naoljeni. Pomanjkanje lubrikacije lahko privede do trajnih mehanskih poškodb, glasnega delovanja ali zatikanja mehanizma za zaklepanje. Za podmazovanje teh delov lahko uporabite silikonsko olje ali mast v razpršilcu (npr. white grease). **Gibljive dele preverite najmanj enkrat letno in jih naoljite po potrebi. V nobenem primeru ne uporabite detergentov, razredčil, topil ali drugih petrokemičnih izdelkov (npr. WD-40).**

Za čiščenje lesenih ali barvanih površin vedno uporabite mehko krpo iz naravnih vlaken, ki jo po potrebi namočite v mlačno vodo. Za odstranjevanje trdovratnih madežev uporabite blago raztopino milnice in vode. **Za čiščenje nikoli ne uporabite detergentov, razredčil, topil ali drugih čistilnih sredstev (npr. detergent za pomivanje posode, čiščenje stekel in razmaščevanje, ipd...).**

Okovje protivlomnih vrat, kot so kljuke in gumbi ter zaklepi in zapahi morajo biti vedno dobro privijačeni. Pritrditev teh delov preverite najmanj enkrat letno in jih po potrebi dodatno zategnite. To lahko storite s priloženim imbus ključem.


# NAVODILO ZA NASTAVITEV IN KONČNO POZICIONIRANJE VRAT

---

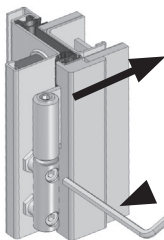


## HORIZONTALNA NASTAVITEV

1. pritrdilne vijake na nasadilu rahlo odvijte z imbus ključem
2. vratno krilo premikajte levo oz. desno in ga zadržite v željenem položaju
3. ponovno močno zategnite imbus vijake na nasadilu

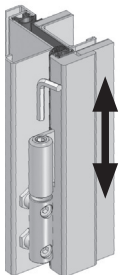

## VERTIKALNA NASTAVITEV

Za nastavitev vratnega krila po višini uporabite imbus vijak, viden na vrhu nasadila. Gor v smeri urinega kazalca in obratno za dol.

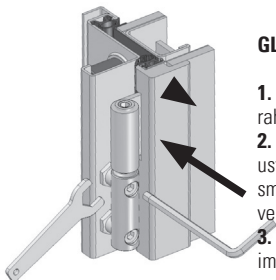

## GLOBINA ZAPIRANJA


1. pritrdilne vijake na nasadilu rahlo odvijte z imbus ključem
2. z viličastim ključem nastavite ustrezno globino zapiranja - v smeri urinega kazalca za pomik ven in obratno za notri.
3. ponovno močno zategnite imbus vijake na nasadilu



## NASTAVITEV ZAKLEPA


Uporabite imbus ključ za nastavitev globine zaklepa, ki se nahaja na okvirju vrat.

## MONTAŽA ZRAČNE ZAPORE "NO AIR"

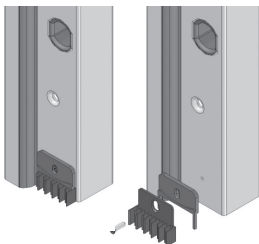

Zračna zapora za sistem "NO AIR" je na voljo kot dodatna oprema (\*serijsko pri nekaterih različicah) in se pritrdi na spodnjo notranjo stran okvirja vrat.

## NASTAVITEV SAMODEJNEGA TALNEGA TESNILA

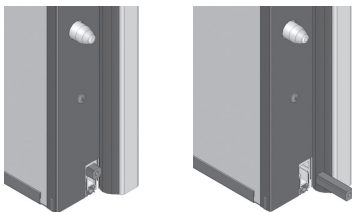

Samodejno talno tesnilo je na voljo kot dodatna oprema (\*serijsko pri nekaterih različicah). Za nastavitev višine izvlecite pravokotni čep in ga obračajte v željeni smeri.

**OPOZORILO:** Samodejno talno tesnilo je mogoče nastavljati samo v primeru, da je na okvir nameščena zračna zapora "NO AIR".

# POGOSTE TEŽAVE IN POMOČ V SILI



***Vrata se ne zapirajo gladko in tiho. Pri zaklepanju in odklepanju je potrebno uporabiti veliko večjo silo kot običajno, ključ, gumb ali kljuka se zatika...***

*Preverite osnovne nastavitve, kot je poravnano vratnega krila in podboja. Po potrebi vrata ponovno nastavite.*

*Preverite, da so gibljivi mehanski deli in zapahi ustrezno naoljeni in čisti. V kolikor to ne zadošča se obrnite na naše strokovnjake.*

---

***Izgubili smo ključe ali pa so bili ukradeni... Izgubili smo lastniško kartico. Kaj sedaj?***

*Nemudoma kontaktirajte naše strokovnjake na **080 3009** in se dogovorite za izdelavo novega kompleta ključev ali menjavo cilindričnega vložka.*

*Lastniška kartica je namenjena preprečevanju nepooblaščenih izdelave in kopiranja ključev. Brez nje izdelava ključev ni mogoča, nepooblaščen kopiranje pa je protizakonito in kaznivo.*

---

***Vrata ni mogoče zapreti/odpreti ali zakleniti/odkleniti... Vrata so bila žrtev poskusa vloma ali pa poškodovana. Potrebujemo intervencijo v sili.***

*Nemudoma se obrnite na naša telefonsko številko za nujne primere in intervencijo v sili. To lahko storite 24 ur na dan, vse dni v tednu. Naši strokovnjaki vam bodo pomagali odpraviti težave v najkrajšem možnem času.*



**VOVKO d.o.o. - PE Servis**  
Setnikarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana  
Pon - Pet: 7.30 - 19:00, Sob: 8.00 - 13.00

T: 01 423 60 15, F: 01 256 74 10  
servis@vovko.si, www.vovko.si



# VOVKO

Sedež podjetja - Setnikarjeva 1, Ljubljana



**VOVKO**



**RAZSTAVNI SALON: SETNIKARJEVA 1, LJUBLJANA**  
**BREZPLAČNA TELEFONSKA ŠTEVILKA: 080 30 09**  
**WWW.VOVKO.SI**



**FSC**  
www.fsc.org

TISKANO  
NA OKOLJU  
PRIJAZEN PAPIR

FSC® C041422